Panasonic®

取扱説明書

冷凍冷蔵庫 (家庭用)



(右開き)

B NR-E435TL

(左開き)



使いこなしガイド

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全 にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P. 4~ P. 5)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」など の記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

保証書別添付

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。 (詳しくは P. 30をご参照)

「エコナビ運転」



~ドア開閉や冷蔵庫周囲の明るさを検知して、 自動で運転をコントロールし省エネ*1*2します~

※1 周囲温度、周囲の明るさ、ドア開閉回数と時間、食品の収納状態などにより効果は 異なります。

エコナビランプ-

照度センサー



■ エコナビ運転中は、エコナビランプが点灯

ドア開閉により家族の生活パターンを学習して、使用頻度の少ない時間 帯を予測しエコナビ運転します

過去3週間分の生活パターンを学習し、4週目以降に反映しますので 4週目からエコナビランプの点灯/消灯パターンが変わることがあります

- ・ 就寝中など、冷蔵庫の周囲が暗くなると※3エコナビ運転します
- ●点灯開始から約5分後、光の明るさは弱くなります。
- ●気になる場合は、消すことができます。(P. 27)

「新鮮凍結」

スピード凍結により 解凍時にうまみ成分がアップ

肉組織のダメージとドリップ量 を極力抑えることで、 うまみ成分がアップします。

アツアツ そのまま冷凍

アツアツの食品も、一気に冷凍。 他の食品への影響はほとんどあ りません。(食品の間は最低5mm 以上離してください)

新鮮凍結 FRESH



■ 操作パネルの表示は

- ●ふだんは節電のため消灯しています。 ただし、次の場合は点灯してお知らせします。
 - 新鮮凍結運転中
 - 速氷中
 - エコナビ運転中
 - 電源投入から約5秒間、全ての表示を点灯

	お買い上げ時 の設定
新鮮凍結	停止
製氷	通常
冷蔵室	中
冷凍室	中

- ※2 当社環境試験室において、以下の当社試験条件にて測定した値。条件:NR-E435Tにおいて、冷凍室「中」・冷蔵室「中」 設定。一日当り、冷凍室ドア8回、冷蔵室ドア35回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に750g相当の模擬 負荷、冷蔵室に2 L 相当の水負荷を投入。冬場(周囲温度 15℃)は0.93 kWh→0.79 kWh、夏場(周囲温度 30℃)は 1.60kWh→1.40kWh。機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、JIS C9801-2006 とは異なります。
- ※3 約3~10ルクス以下を、照度センサーが感知。

●エコナビ運転となる設定は

- ・冷凍室、冷蔵室の温度調節がどちらも「中」設定時のみ、自動でエコナビ運転となります。 / ただし新鮮凍結「運転」や製氷「速氷」が 動作中は、エコナビ運転はしません。 エコナビ運転していない場合は、通常運転 となりエコナビランプは消灯しています。/
- エコナビ運転は、強制的に動作させることはできません。

冷蔵庫の使用状態によりエコナビ 運転しない場合があります。 詳しくは、P.30をご覧ください。

新鮮凍結を使うときは、 P.14をご覧ください。

操作パネルの見かた / 使い方は、 P.8 をご覧ください。

もくじ

準備と 確認

安全上のご注意 準備する

4

ページ

6

毎日の 使いかた

操作パネルの見かた / 使い方 8

使いこなしのコツ

10

使いこなす

12

14

●新鮮凍結ルーム

●製氷室

16

●冷凍室/野菜室

18

温度を調節する

19

必要なとき

お手入れのコツ

20

お手入れする ● 庫内

● 自動製氷機

21

· -- · ·

22

給水タンク/浄水フィルター

00

洗える製氷皿

23

こんなときは…

停電した/長期間使わない

引越しする こんな音や表示が出たら 操作ロックをしたいとき 24

故障かな?

28

保証とアフターサービス

31

仕様/別売品

裏表紙

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



── 内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。





してはいけない内容です。



軽傷を負うことや、財産の損害が **を**発生するおそれがある内容」です。





実行しなければならない 内容です。



電源のプラグやコードは…



次のことを守る

(火災や感電の原因となります)



- ●電源プラグのほこりなどは定期的にとる。
- 交流 100 V・定格 15 A 以 トのコンセントを単独
- ●コードを下向きに、電源プラグは根元まで確実に 差し込む。
- ●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず 電源プラグを持って抜く。
- ●お手入れの際は必ず電源プラグを抜く。
- ●長期間ご使用にならないときは必ず電源プラグを コンセントから抜く。



次のことをしない

(火災や感電の原因となります)



- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
- ●電源プラグやコードを破損するようなことはしな い。傷つけたり、加工したり、高温部に近づけた り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。
 - → プラグやコードの修理は、販売店にご相談くだ さい。
- ●電源プラグを、冷蔵庫の背面で押しつけない。
- ●コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差 し込みが緩いときは使用しない。

リサイクルするときは…



●リサイクルされる場合な どは、必ずドアパッキン グをはずす。

(幼児閉じ込みのおそれ | があります)



ドアパッキング

冷蔵庫の上には…



- ●絶対に物を置かない。 (振動で落下し、けがのおそれがあります)
- ●水を入れた容器を置かない。 (こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くな り、火災や感電の原因となります)



お使いのときは…



- ●本体や庫内に水をかけない。
- ●本体の冷却回路(本機背面)を傷付けない。
- ●引火しやすいものを入れない。
- ●可燃性スプレーを近くで使用しない。
- ●脱臭器などの電気製品を入れない。 (感電や引火、爆発のおそれがあります)
- ●薬品や学術試料を入れない。 (厳しい温度管理が必要な物は、家庭用冷蔵庫で は保存できません)
- ●ドアにぶら下がらない、乗らない。
- ●製氷皿上部の機械部に手を入れない。
- ●製氷停止をせずに、製氷皿をはずさない。 (けがをするおそれがあります)

やけど、けが、 事故などのおそれ

火災、けが、爆発、 感電などのおそれ

設置するときは…



- ●地震にそなえて転倒防止処置をする。 (P. 6)(けがをするおそれがあります)
- ●冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付 ける。(P.6)(冷媒が漏れると滞留し、 発火・爆発のおそれがあります。)



接続

●湿気の多い場所・水気のある場所で使う ときはアース (接地)・漏電遮断器を 取り付ける。(販売店にご相談ください) (漏電のときに感電のおそれがあります)



●水がかかるところには据え付けない。 (火災や感電の原因となります)

もしものときは…



- ●背面のカバーは絶対に開けない。
- ●分解や修理、改造は絶対にしない。 (感電や引火、爆発のおそれがあります)



- ●都市ガスなどのガスが漏れたら、 冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する。
- ●可燃性冷媒を使用しているので、 冷却回路 (配管)を傷つけたら窓を開け て換気してから、販売店に相談する。 (感電や引火、爆発のおそれがあります)



異常・故障時には…

直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火、感電のおそれがあります)

●電源コード、プラグが異常に熱い

- 異常・故障例 ●電源コードに深いキズや変形がある
 - ●焦げくさいニオイがする
 - ●ビリビリと電気を感じる

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

食品を収納するときは…



- ●ガラストレイに強い衝撃を加えない。 (ガラストレイが割れて、けがをするお それがあります)
- ガラストレイより前に出さない。
- ●ドア棚の底まで入らないものは入れない。 (食品の落下により、けがをするおそれが あります)
- ●ビン類を冷凍しない。 (中身が凍って割れ、けが をするおそれがあります)
- ●冷凍中の食品や容器(特に金属製)、新鮮凍 結プレート(P. 14)をぬれた手で触らない。 (凍傷のおそれがあります)
- ●異臭がしたり、変色したり した食品は食べない。 (腐敗により、病気の原因 になることがあります)

ドアを開け閉めするときは…



- ●他の人が触っているときは開け閉めしない。
- ●引き出し式ドア上面に指をかけて閉めない。
- ●下の引き出しで足を挟まない。 (指詰めのおそれがあります)
- ●ドアを強く開け閉めしない。 (食品の落下により、けがをするおそれがあります)

お手入れのときは…



● ガラストレイの取り付け、 取りはずしは確実にする。



(ガラストレイが落下すると、打撲や破 損によるけがをするおそれがあります)



- ●金属レールをこすらない。
- ●冷蔵庫底面に手や足を入れ ない。



(鉄板の端面で、けがをするおそれがあります)

設置、 移動・運搬のときは…



- ●床が丈夫で水平なところに調節脚で、 しっかり固定する。
 - (冷蔵庫が移動したり、倒れたりしてけ がをするおそれがあります)
- ●傷つきやすい床の上では保護用の板など を敷く。

(床を傷つけるおそれがあります)

●運搬用取っ手を持って運ぶ。 (手がすべって、けがを するおそれがあります)




準備する

1次のような場所に置く

- ●熱気・直射日光の当たらない場所 冷却力の低下をおさえ、電気のムダを防ぎます。
- ●湿気が少なく、風通しの良い場所 サビや結露の発生をおさえます。
- ●丈夫で水平なところ じゅうたん、たたみ、塩化ビニール製の床材では、 変形・変色のおそれがありますので、 下に板を敷いてください。
- ●他の機器から離れたところ テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止します。
- ●電源プラグが掃除しやすい場所 ほこりを定期的に掃除してください。(ほこりによる発火を防止)
- ●放熱スペースを確保できる場所
 - ・背面は壁につけられます (振動音がする、または壁の変色汚れが気になるときは 離してください)


■はじめてお使いになる前に

- 湿らせた柔らかい布で庫内をふく (P.20)
- 給水タンク、浄水フィルター及び製氷皿 を水洗いする。 (P.22~P.23)

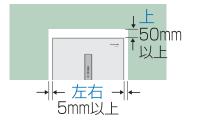


2 冷蔵庫を固定する

① 脚力バーをはずす。




左・右の「↓」印の裏に 手をかけて、引く

② 調節脚を回して、脚を床面まで降ろして固定する。(左右2か所)



③ 脚力バーを戻す。



脚カバーを本体の両端に揃え、 少し上に持ち上げながら取り付ける

● 固定が不十分なとき、ドアの開閉時にコツコツという音がすることがあります。(性能面の問題はありません) 丈夫で水平なところに固定してください。


■ドアが下がっている場合

下がっている側の調節脚を左図を参考に回して調整してください。

- ●食品の荷重や床材へのなじみによって4日~ 5日後にドアの下がりが生じる場合がありま す。その場合は、再度調節してください。
- それでもドアの下がりが直らないときは「プレートセット」(別売品:裏表紙)をお使いください。

■地震で倒れない工夫はありますか?

冷蔵庫転倒防止ベルト(金具付き)を利用するときは、 販売店にご相談ください。(別売品:裏表紙)



3 電源コンセントに差す



電源コンセントは単独で、交流100V、定格15A以上を使用する。

- ●設置後すぐに電源プラグを差し込んでも問題ありません。
- ■電源投入時は、冷蔵庫の周囲や表面(側面)が熱くなることがありますが (約50℃~60℃:周囲温度30℃)、異常ではありません。
- ●もし電源プラグを抜いたときは、7分以上待ってから差し込んでください。 (P. 24)

■アース(接地)について

万一の感電事故防止のために、 アース (接地) することをおすすめします。

調理場や土間など、どうしても湿気・水気の多い場所に設置の場合は、アース(接地)の他に、漏電遮断器の設置が義務づけられています。

お買い上げの販売店にご相談ください。


アースを接続してはいけないところ

- ●水道管 (感電の危険)
- ●ガス管 (爆発の危険)
- ●電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険) 法令などで禁止されています。

アース線の接続のしかた

●アース端子がある場合

アース線を専用コンセント側のアース端子と冷蔵庫背 面下部の ④ 記号部にある、アースねじ部へ接続してく ださい。



一アース端子

専用コンセント

アース線

銅線(直径 1.6 mm) お買い上げの販売店で お求めください。

アース接続ねじ(冷蔵庫背面下部)

●アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、アース工事(D種接地工事)をしてください。

(アース工事費は本製品の価格には含まれていません)

4 庫内を冷やす

- ●庫内が冷えるまで4時間程度かかります。
- 夏場など暑いときは、しっかり冷えるまで24時間以上かかる場合があります。
- ●製氷は庫内が十分冷えてから始まります。
- 新鮮凍結機能は、新鮮凍結プレートが十分凍ってからお使いください。 (夏場など暑いときは、十分凍るまで24時間以上かかる場合があります)

お願い

●十分冷えるまでは、あまりドアを開閉しないでください。 暖かい空気が流れ込み冷えにくくなります。




お願い

■裏面のシールは、はがさないで ください

断熱材の注入口です。

はがすと、冷えが悪くなる原因になります。


もしはがしたときは、布製ガム テープを四角に切ってはって ください。

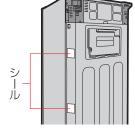

■上にものを置かないで ください

上部コンプレッサー (圧縮機) の放熱で、 熱くなることがあり ます。

放熱がしにくいと冷却能力が低下することがあります。

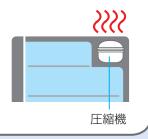


●温泉地区でお使いの場合は、空気中の温泉成分によっては冷却回路(配管)の防錆処置が必要な場合があります。 お買い上げの販売店にご相談ください。

操作パネルの見かた/使い方

●ふだんは節電のため各表示を消灯しています。

- [/]• 新鮮凍結運転中、速氷中およびエコナビ運転中には、該当のランプが点灯してお知らせします
- ・電源を入れたときは、全て表示が点灯し、約5秒後に消灯します

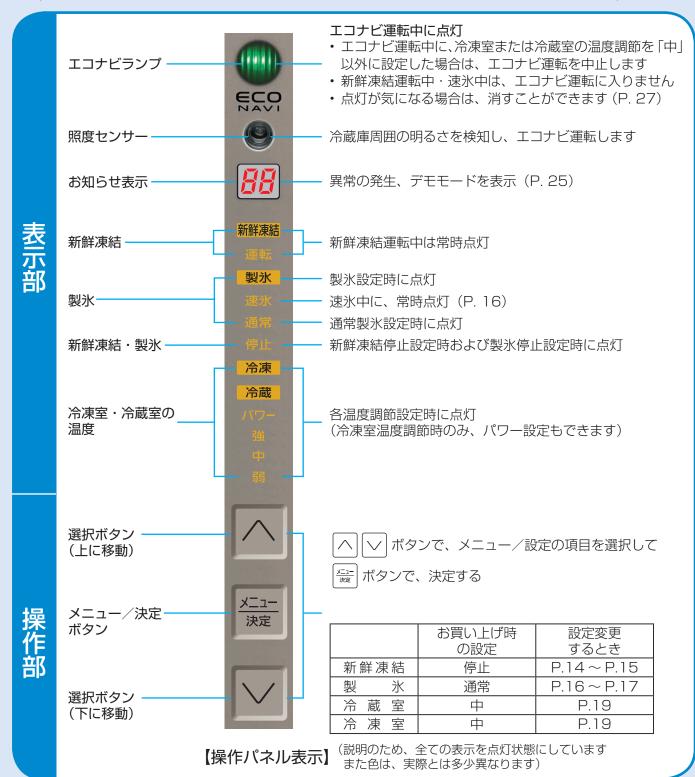

- ●冷蔵室のドアが閉まっているときのみ、設定変更ができます。
- ●「パワー」冷凍、「速氷」及び「新鮮凍結」動作中は通常より多く電力を消費します。
- ●ボタンを操作したときに、お知らせ表示部に「CL」が表示する場合は、操作ロックが設定されています。(P. 27)
- ●操作パネルには、強い衝撃や硬いものを当てないでください。(表面が割れたり、キズがついたりします)

設定の変更には、まず変更したいメニューを選択し、その後お好みの 設定に変更してください。


手順(ボタンの基本的操作方法)

表示例(冷凍室「中」→「強」に設定変更)

メニューを選択


メニー 決定を押す。

メニューが表示されます。

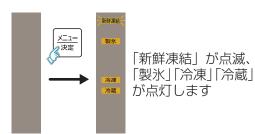


フレマは 「 を押し、

変更したいメニュー表示を 点滅させる。

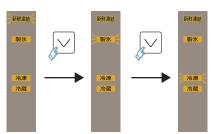

メニュー 決定 を押し、 メニューを決定する。

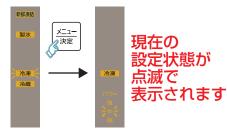


基本の操作

●現在の設定状態を確認するには、上記1~3の操作をしてください。 (点滅で表示されます)


お好みの設定に変更

お好みの設定表示を点滅させる。

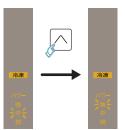

5 | 造 を押し、

お好みの設定を決定する。 「ピー」音が鳴り設定完了。 (しばらくすると表示が消灯し ます。)

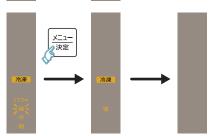


お願い

●設定変更中に約10秒間操作しないときは、表示が消灯します。 消灯したときは、再度はじめから設定変更を行ってください。

使いこなしのコツ

何をどこに入れる?

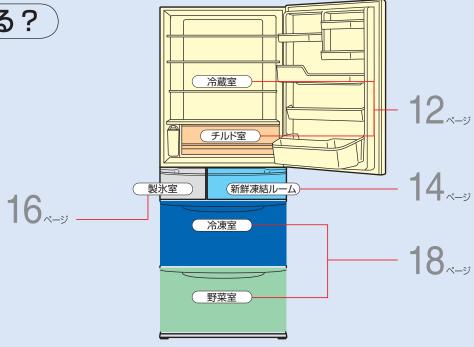

^約6°C~

3°C

冷蔵室

「すぐ使うもの」

日常的に使う ストック食材や 飲料、すぐ使う 食品の一時保存に。



2°C~

O°C



「チルド」

肉・さかな、 加工食品や 乳製品など。



* -17°C~

[∞] -19°C

新鮮凍結ルーム

「おいしく凍結させるなら…」

肉や魚などの素材や、温かいご飯などの熱ものも、 新鮮凍結ルームでおいしくスピード冷凍。※ ¹

※1 新鮮凍結運転中は、 吹き出し冷気と新鮮凍結 プレートで一気に冷凍







* −18°C~

^約 -20°C

冷凍室

「長期保存するなら…」

冷凍食品や乾物の 保存に。



*8°C~

3°C

野菜室

「野菜・果物」

高めの湿度で、 野菜や果物を みずみずしく 新鮮に保つ。



[※] 温度調節は「中」設定時、使用条件により多少変動します。

どのくらい保存できる?

冷蔵室	チルド室	冷凍室	野菜室
	ミンチ 約2.5日	ミンチ 約 1 か月	ほうれん草 (下段) 約5日
ミンチ 約2日	生さけ 約4日	生さけ・牛・ 豚肉 約1.5か月	チンゲン菜 (下段) 約7日
	牛·豚肉 約3日~5日	パン・ごはん 約2か月	トマト (上段) 約10日

こんな食品は密閉容器かラップでの保存を!





・切ったかんきつ類



におい 移りを防ぐ!



・ネギ類やにおいの強いもの (→プラスチックが白く変色します) (→周囲に、におい移りします)

チルド室での ラップなし保存の目安

食品例	時間の目安
サンドイッチ	約3時間
刺身	約6時間
サラダ	約6時間
だしまき卵	約9時間

(当社官能評価)

●保存期間は、保存する前の鮮度やフリージング方法、冷蔵庫の使用状態によって異なります。 (上表は、周囲温度30℃で各庫内を「中」に設定し、ドアの開閉なしのとき)

省エネのコツ

省エネの基本は冷気の節約!

つめ込まない

冷気の通り道がふさがれてしまうこと で、ムダになる電気は約5%~15%! 食品の間にすき間を

つくりましょう。



冷気の吹き出し口をふさがない 冷気が行き渡らないと、庫内が冷えに

くくなるばかりか、庫内を冷やそうと、 より電気を使います。

奥のダクト(P.13) の左右・上面・前面に ある冷気の吹き出し 口から冷気(矢印)が 吹き出します。



ドアの開け閉めは最小限に

こまめに開け閉めすることで、冷気の 逃げ道を防ぎ電気の

ムダが減ります。



熱いものは冷ましてから 庫内の温度をあげる

だけでなく、 他の食品の鮮度にも 影響を与えます。



入れなくていいものは、入れない

■冷暗所で十分!

カットしていない玉ねぎや じゃがいも、ごぼうなどは、 (夏場を除いて) 入れる 必要はありません。



■食べる直前に冷やすだけ! カットしていない南国系の フルーツは、冷やし過ぎると、 色が変わったり、ビタミンが

減ったりすることも。



冷蔵室

「ガラストレイ」の高さ位置(上から2段目のみ)は、変えられます

①奥を持ち上げ、手前に引く。




②逆の手順で好みの位置に差し替える。



「フリーセット棚」は、前半分だけ奥に重ねられます

①手前を持ち上げて奥に重ねると、 背の高いものも立てて入ります。

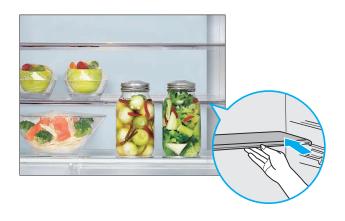

お願い

■水分の多い食品は冷気の吹き出し口付近に置くと、冷えすぎて凍ることがありますので、 冷気の吹き出し口付近には置かないでください。(P. 11)



チルド室



● 食品によっては部分的に 凍ることがあります。 食品の位置をかえるか、 冷蔵室の温度設定を 「弱」にしてください。

使いこなす(新鮮凍結ルーム

新鮮凍結は、吹き出し冷気と新鮮凍結プレートで一気に凍らせます。

新鮮凍結を使う

- 食品をラップやフリーザー保存用バッグに 包んで、新鮮凍結プレート (アルミプレート) の上におく。
 - 使い始めは、新鮮凍結プレートが十分凍ってから お使いください。(夏場など暑いときは、十分凍る まで24時間以上かかる場合があります。)



新鮮凍結プレート

蓄冷プレートと アルミプレートを 一体構成 (アルミプレートは 取りはずせません)







✓ 下記の操作により、新鮮凍結運転を開始する。(速氷と同時には設定できません) 約150分後に、自動的に終了します。

(凍結が不十分な場合は、再度「新鮮凍結」運転を行ってください:P.15)

- ① | た押す。
- ② 新鮮凍結 が点滅していることを確認する。
- ③ | 〜 を押し、「新鮮凍結」を決定する。
- ④ が点滅していることを確認する。
- ⑤ | を押すと、「ピー」音が鳴り設定完了。
 - (新鮮凍結 と が点灯する)

■「新鮮凍結」を途中で止めたいとき

上記①~③を操作後、 が点滅していることを確認し、 幸 を押すと「ピー」音が鳴り、 新鮮凍結は中止します。(しばらくして、表示は消灯します)



おいしい新鮮凍結3か条は…



1. ラップでキッチリ密封!

- ・食品は十分に空気を抜いてラップしましょう。
- ・ 食品は小分けにし2cm程度の厚さにそろえてください。
- スチロール製のトレイ、密閉容器などを利用した場合は、熱の伝わりが悪く凍結 しにくくなります。



2. 新鮮凍結プレートにしっかり密着させる!

- ・ 食品は隙間をあけて入れましょう。(食品の間は最低5mm以上離してください)
- 食品は新鮮凍結プレートに密着させ、積み重ねないでください。

3. 熱いものもラップする!

- 熱いものもラップで密封。
- 熱いものを一度に新鮮凍結できる分量は、ごはんならお茶碗一杯分を2個が 目安です。

お願い

- ●ビン類、缶類は入れないでください。(割れたり、破裂するおそれがあります)
- ●素手で持てないような熱いものは入れないでください。 熱により新鮮凍結プレートが変形することがあります。(耐熱温度 75℃)
- ●食品はケースの高さより上には、はみ出さないようにしてください。 (ドアが確実に閉まらず、霜が付く原因になります)

お知らせ

- ●蓄冷プレートの中に入っている蓄冷剤は、日本食品分析センターの食品安全性に適合しています。
- ■霜取り中に新鮮凍結を開始した場合は、霜取り終了後に新鮮凍結運転を開始しますので終了時間がのびることがあります。
- ●新鮮凍結運転中に速氷を設定すると、新鮮凍結運転は中止されます。

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ 内容

新鮮凍結運転 していない時は、 何室として 使えるの?

●冷凍室としてご利用ください。

食品の長期保存は できますか?

- ●新鮮凍結させた食品の長期保存は、冷凍室がおすすめです。
- ●乳脂肪分などの多いアイスクリームを長期間保存する場合は、冷凍室に保存してください。

こんな理由です こうしてください

(新鮮凍結ルームの冷凍性能は、ツースター(**)です。P. 27)

凍結しない、 凍結が不十分

- ●新鮮凍結プレートが凍っていますか?
 - →夏場など暑いときや、熱い食品を続けて入れたとき、また水洗いなどの お手入れをしたときは、新鮮凍結プレートが凍るまでに、24時間以上 かかる場合があります。
- ●食品の種類、包装状態、収納量やドア開閉頻度によって、凍結が不十分な場合があります。

その場合は、再度「新鮮凍結」運転を行ってください。

音が大きい、 故障では?

●新鮮凍結運転中は、少し音が大きくなりますが、故障ではありません。

使いこなす(製氷室



約2時間で 氷ができる!

使いはじめは、最初の 1~2回分の氷は捨て てください。 においやホコリがつい ていることがあります。

ただし、こんなときは 製氷時間が長くなります

- ●初めてお使いのとき。 (庫内が十分冷えてから 製氷が始まるため、 24時間以上かかることも)
- ●ドアの開閉が多いとき。
- ●多量の食品を一度に入れたとき。
- ●冬場など周囲温度が低いとき。
- ●停電などがあったとき。
- ●製氷皿をお手入れしたとき。(P. 23)



アイスシャベル (ケース手前にあります) 貯氷ケース

氷をつくる

給水タンクを 取り出す




「給水」線まで水がなくなって いたら、水を補給してください。 (1週間に1度は、水を入れ替 えてください)



- 「満水」線まで水を入れる。 (入れ過ぎるとフタから 水が漏れることがあります)
- ・水道水は浄水フィルターで カルキ臭を抑えます。

水を入れる (水道水がおすすめです) **給水タンクをセット する**(製氷開始)

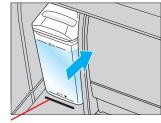

- 線を越えるまで押し込む。 (確実にセットされていないと 給水できず氷ができません)
- 急いで氷をつくりたいときは「速氷」に設定してください。(製氷スピードを上げ、最速約80分※でつくります)

「製氷」を選択する

① 造を押す。

② / を押し、 製氷 を点滅させる。

③ | 空 | を押し、「製氷」を決定する。

- ・ 約6時間後に自動で通常製氷に戻ります。
- ・表示が点滅した時は、霜取りをしています。終了後、自動的に「速氷」を開始します。
- 速氷中に新鮮凍結を設定すると速氷は中止されます。
- ※ 周囲温度20℃ 各室温度設定「中」ドア開閉なし。

「速氷」に変更する

4 へを押し、 を点滅させる。

⑤ | 〜 を押し、「速氷」を決定する。

「ピー」音が鳴り設定完了。(しばらくすると

製氷 表示が消灯し、 32% のみ点灯)



防音マット (取りはずさないで ください)

製氷を止める

氷をつくらないときや製氷皿のお手入れ (P. 23) のときは製氷を停止してください。

「製氷」を選択する

- ① | 空間 を押す。
- ② V を押し、 製氷 を点滅させる。
- を押し、「製氷」を決定する。

「停止」に変更する

- ④ ∨ を押し、 を点滅させる。
- を押し、「停止」を決定する。

「ピー」音が鳴り表示が点滅から点灯に変わる と設定完了。(しばらくすると表示が消灯しま す。「ピー」音が鳴り表示が点滅している間は ボタン操作はできません)

お願い

●「ピー」音が鳴り「停止」表示が点滅してい。 るときはドアを開けないでください。(製氷 停止できません)


お知らせ


●製氷途中の氷は約2時間後にできます。 (氷が落ちる音がします)



お知らせ

●氷がいっぱいになると、自動的に製氷を停止します。 次のような状態では正しく検知できません。






検氷レバー (当たると 製氷を 停止する)

アイスシャベルが中にあ り、検氷レバーに当たる。 • 氷が山積みになり、 検氷レバーに当たる。

お願い

- ●製氷室のドアを強く開け閉めしないでください。 (冷凍室ケースなどに氷が落ちることがあります)
- ●貯氷ケースに直接水を入れて、氷を作らないでください。 (貯氷ケースが割れるおそれがあります)
- ●水道水での製氷をおすすめします。
- ●給水タンクの水は1週間に1度は入れ替えてください。

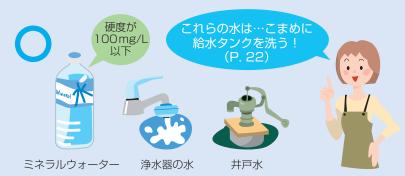

- ●ミネラル成分の多い水で作った氷を水に入れると、白い浮遊物 (ミネラル成分) がでることがありますが、害はありません。
- ●下記の食品などは給水タンクに入れないでください。









故障や変形、 氷がつながる などの原因に なります。

ジュース類

スポーツ ドリンク

炭酸飲料

お湯

●製氷室には、食品などを入れないでください。 (氷の量を正しく検知できなくなり、製氷を停止することがあります)

使いこなす。冷凍室

野菜室

冷凍室



冷凍室上段ケース



冷凍室本体ケース

[収納の一例です]

- ■「パワー」を設定すると、通常より低い温度で食品を 保存するので、おいしさを長持ちさせます。(P. 19)
- 便利な縦置きスペース
 - ・食パンが2段積みでき ます。
 - ・ 凍結用ペットボトル* も入ります。
- ※ 飲料メーカーが指定する 凍結用ペットボトル以外 (ガラス製ボトル等) は破 損のおそれがありますの で収納しないでください。

おいしい冷凍3か条は…

1.薄く小さく素早く凍結!



2.キッチリ密封! 3.再凍結しない!

お願い 縦置き

- ●冷凍室本体ケースに入れる食品は、冷凍室上段ケースの底 に当たらないように入れてください。
 - (ドアが確実に閉まらず、霜が付く原因になります)
- ●再凍結は味や栄養を損ない、衛生的にもよくありません。 解凍分は使い切ることが大事です。

野菜室



小物野菜ケース

- トマトやピーマンは小物野菜ケースに。
- 葉野菜は乾燥しにくい野菜室本体ケース (ボトルコーナーは除く)がおすすめ!



野菜室本体ケース

[収納の一例です]

お願い

ボトル

- カットされた野菜や、保存期間が長いとき、また野菜の収納量が 少ないときなど、ラップが必要な場合もあります。
- お米は容器などに入れ密閉して保存してください。
- 湿度が高いため、水滴がつくことがあります。 水や水滴がたまったら、ふき取ってください。

温度を調節する冷蔵室

冷蔵室

冷凍室

ふだんは「中」のままでお使いください。 冷え具合を変えたいときは、調節できます。

手 順

冷凍室


「冷蔵 | 又は「冷凍 | を選択する

- <u>メニュー</u> _{決定}を押す。
- (2) | ~ | を押し、

冷蔵 又は 冷凍 を点滅させる。

<u> たユー</u> を押し、 (3)

冷蔵 又は 冷凍 を決定する。

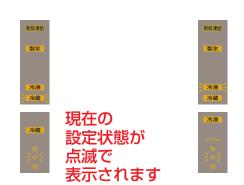


お好みの設定に変更する


(4) | へ | 又は | ∨ | を押し、 お好みの表示を点滅させる。

押すたびに、点滅表示が 切り替わります

⑤ | 火ニュー | を押し、

お好みの設定を決定する。 「ピー」音が鳴り設定完了。 (しばらくすると表示が消灯)





表示部	冷蔵	冷凍
パワー		「中」より約3℃~4℃低め
強 「中」より約2℃~3℃低め		「中」より約2℃~3℃低め
中 約3℃~6℃		約-18℃~-20℃
弱 「中」より約2℃~3℃高め		「中」より約2℃~3℃高め

(周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの目安です。周囲温度、 食品の収納状態、ドアの開閉など使用状態によって温度は異なる場合があります)

お知らせ

●「パワー」冷凍は通常より約20%多く電力を消費します。

お手入れのコツ

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

考れたらずぐ!

庫内の汚れは、冷気で 固まる前にさっとふいて しまいましょう。 特に食用油はプラスチックの ひび割れを、かんきつ系の 果汁は変色を招きます。 落ちにくいときは台所用洗剤 (中性)を薄めて使い、 水ぶきで仕上げてください。



冷蔵室ドア操作パネル・ドア表面は、 湿らせた柔らかい布でふいたあと、 水分が残っていたら乾いた布で 仕上げてください。

(水分や食品の汚れが残っていると、 さびが発生するおそれがあります)

2 はずせるものは時々…

給水タンクは週1回。 トレイやたまごケース、 ドア棚なども3か月に1回 を目安に取りはずして丸洗 いしましょう。






3 年 1 回は見え ないところも。

ほこりがたまると 電気のムダ使いになります。 コンセントや冷蔵庫周囲の すき間にたまったほこりを 取りのぞきましょう。 特に脚カバーは、はずして お手入れをしてください。







お願い

●次のものは、使わないでください。(表面を傷めます)

アルカリ性 または 弱アルカリ性



台所用洗剤 (→プラスチックが割れる!)



みがき粉、 粉せっけん



ベンジン、シンナー、 アルコール、 酸、石油



たわし、 研磨スポンジ



熱湯

お手入れする 庫内 (取りはずして、洗う)

ドア棚

大きなものは左右交互に、 少しづつ上げていく。


下から突き上げる




片手でしっかりと固定し、もう一方の手で 底から軽くたたきながら、上げていきます。 (固めに固定してあります)

ガラストレイ・フリーセット棚


■ガラストレイ(冷蔵室上段) 奥の突起を外して引く

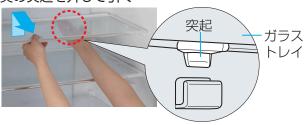

■ガラストレイ(冷蔵室上から2段目) 奥を持ち上げながら、引く

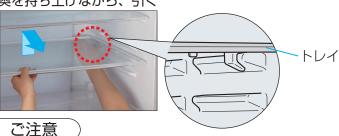

■フリーセット棚(冷蔵室上から3段目) 前半分を奥に重ね、上に引き上げる。

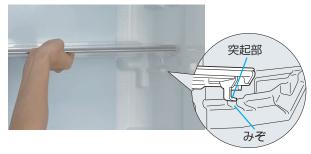

(フリーセット棚の左右奥)

● ガラストレイは落下して破損やけがをしないよう、取り扱いには十分にご注意ください。

ケース(製氷室、新鮮凍結ルーム、冷凍室、野菜室)

斜め上に取り出す



ドアをいっぱいに引 き出し、手前を持ち 上げ斜めに取り出す。

新鮮凍結プレートは取りはずせます



- 新鮮凍結プレートからアル ミプレートは、取りはずせ ません。
- 取り付けるときは、 [FRESH FREEZING] の 文字を手前側にして、取り 付ける。

お願い

- ●引き出しレールやレールの接触面には、潤滑剤 が塗られているので、拭き取らないでください。 (潤滑剤は、食品衛生法に合致しています)
- ●冷凍室上段ケース、小物野菜ケースを取りはず したときは、ケース底面の「手前 FRONT」 を前側にして、取り付けてください。
- ●新鮮凍結プレートをお手入れするときなど、ぬれた手 で持たないでください。(凍傷になるおそれがあります)
- ●水洗いをした場合は、しっかりと水切りを行い残った 水滴はふきとってから、取り付けてください。
- ●お手入れ後、再凍結するには時間がかかることがあり ます。(P.15)

お手入れする自動製氷機



おいしい氷をつくるには… 週1回の水洗い! (洗剤などは使わないで)


給水タンク 週1回

- ① フタをはずし、浄水 フィルターをはずす。 (下記、浄水フィルター 参照)
- ② 裏側から、ふちの パッキングをはずす。





③ 水洗いする。

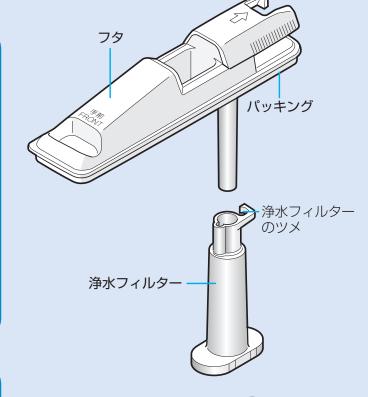

浄水フィルター 週1回


- ① 回しながら 浄水フィルターのツメ をはずし引き抜く。
- ② 浄水フィルターを やさしく水洗いする。





- ③ 浄水フィルターを 取り付ける。
- ●浄水フィルターは、約3年を目安に交換して ください。

(別売品 CNR MJ-108850: 裏表紙)

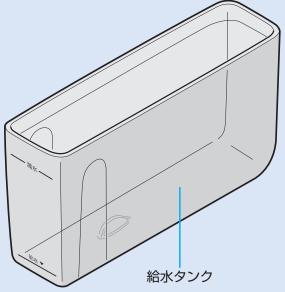





年 1 回~ 2 回の お手入れを!

水で軽く洗い流して ください。



製氷皿はスポンジなどで 洗わないでください (氷が離れなくなり故障の 原因となります)

洗える製氷皿 (製氷室内) 年1回~2回

- ■取りはずし、水洗い
- 製氷を止める

「製氷」を選択する

まず製氷を 停止する

- ① | を押す。
- ② ∨ を押し、 製氷 を点滅させる。
- ③ 気を押し、「製氷」を決定する。

「停止」に変更する

- ④ ✓ を押し、 を点滅させる。
- ⑤ (柴) を押し、「停止」を決定する。

「ピー」音が鳴り表示が点滅から点灯に変わると 設定完了。(しばらくすると表示が消灯します)

●「ピー」音が鳴り「停止」表示が点滅しているときはドアを開けないでください。(製氷停止できません)

■取り付け

1 「カチッ」と音がするまで押し込む。



2 製氷を再開する


「製氷」を選択する



- ① | たい を押す。
- ② 🗸 を押し、 🕎 を点滅させる。
- ③ デーを押し、「製氷」を決定する。

「通常」に変更する

- 4 へを押し、 を点滅させる。
- ⑤ (最) を押し、「通常」を決定する。 「ピー」音が鳴り設定完了。 (しばらくすると表示が消灯します)
- ●製氷が再開されます。





こんなときは…

こんなときは

こうしてください

停電した

- ●ドアの開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。
- ●「新鮮凍結」や「速氷」は中止されます。お使いの場合は、再度設定して ください。

電源プラグを抜いた

●7分以上待ってから、差し込んでください。 (すぐに差し込むと圧縮機に負荷がかかり、故障の原因になります)

庫内灯が点灯 しない、 カバーが割れた

●お買い上げの販売店にご相談ください。


冷蔵庫を 長期間使わない

- ●庫内のものを全て出し、清掃してください。
 - ① 電源プラグを抜く。
 - ② 庫内・製氷皿を清掃する。(P. 22~P. 23)
 - ③ 2日~3日間ドアを開けて乾燥させておく。 (乾燥が不十分な場合は、カビ・においの原因となります)

自動製氷機を 長期間 使わない

→ 再び使うときは 製氷を再開して ください (P.17、P.23)

- ●製氷中の残った水や氷を抜いてから、製氷を停止し、清掃します。
 - ① 給水タンクの水を捨てる。



② 製氷を停止する。(P. 23) メニューで「製氷」を選択した後、 「停止」に変更する。



「ピー」音が鳴り、表示が点滅から点灯に変わると設定完了。 (しばらくすると表示が消灯)

- - 給水タンク内の浄水フィルター は、水気を含んでいるので十分に 乾燥させてください。

③ 製氷皿や貯氷ケースに たまった氷を捨てる。



前後方向に 移動させる

- ① 脚力バーをはずし、調節脚を上げる。
- ② 転倒防止器具をはずす。
- ③ 電源プラグを抜く。
- ④ 前後方向に移動させる。 (無理な移動や前後方向以外の移動は、床を傷つけるおそれが ありますので保護用の板などを敷いてください)


こんなときは

こうしてください

<u>引っ越しを</u>する、

移動・運搬する

- ●横積み輸送はしない。(故障の原因)
- ●庫内の食品や、製氷中の水や氷を抜いてから、2人以上で移動させます。
 - ① 食品を出し、給水タンクの水を捨てる。
 - ② 製氷を停止する。(P. 23)
 - ③ 製氷皿をお手入れする。(P. 23)
 - ④ 脚力バーをはずし、調節脚を上げる。 (運搬時も脚力バーをはずした状態で運搬してください。)
 - ⑤ 転倒防止器具をはずす。
 - ⑥ 電源プラグを抜く。
 - ① 排水口の下に容器を置く。 水がこぼれる場合がありますので、容器の下や 周りに雑巾などを敷いてください。
 - ® 後方に傾け、背面下部の排水口から水を抜く。 (水もれ防止のため、ゆっくり傾けてください)
 - ⑨ 蒸発皿に水が残っている場合がありますので、 運び出すときは、通路に保護シートなどを 敷いてください。

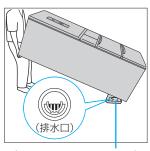

(高さ2cm以下の容器)

お願い

● 冷蔵庫内部にある冷却器(外部から見えません)の霜が溶けずに残っていると、移動・運搬時に水が床面にこぼれることがあります。 (電源プラグを抜いてから冷却器の霜が溶けるまで約15時間かかります。)

こんな音や表示が出たら…



じー お知らせ 表示部

1分後 ピーピー 3分後 ピーピー 5分後 ピーピー…の連続音 **冷蔵室・製氷室・冷凍室の** ドアが開いています!

ピーピーという音と「お知らせ」表示部に Uと10が交互に表示されます。

「お知らせ」表示部に Hと数字が交互に 表示される。

(例) 片 []

異常が発生している可能性があります。

- ●次の操作で直る場合があります。
 - ① 電源プラグを抜く。(7分以上待ってから差し込む) または、操作パネルの (髪) を3秒間押し続ける。
 - ② 再表示しなければ、続けてお使いください。
- ●再表示したときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ※ 販売店が不明の場合は、P. 31 に掲載の「保証と アフターサービス」の内容をお読みいただき、 「修理ご相談窓口」にご連絡ください。

約30秒間 操作をしないときに 「お知らせ」表示部に ddが表示される ことがある。



デモモードに なっています。

- 冷却運転が停止
- 庫内灯が、点滅 5秒間点灯、1秒間消灯

デモモードを解除してください。

- ① 冷蔵室・冷凍室・製氷室ドアを開ける。
- ② 操作パネルの と を同時に 10秒以上押し続ける。

(🚜 表示と「ピッ」音が鳴り、解除します)

③ 冷蔵室・冷凍室・製氷室ドアを閉める。

こんなときは…(つづき)

さらに細かく温度調節したいとき (温度微調節)

冷凍室の場合

設定方法

- ② (た) を押し、「冷凍」を決定する。(冷凍 が点灯)
- ③ ∨ を押し、 を点滅させる。
- ④ (デングライン を 10 秒以上押し続ける。(「ピッ」音が鳴る)
 - (定記 を押した直後に「ピー」音が一旦鳴り、 そのまま 10 秒以上押し続けた後に「ピッ」音が鳴る)
- ⑤ へ又は を押して調節する。

(お好み段階を表示し、 を押すと、「ピー」 音が鳴り設定終了。 しばらくすると表示は消灯します)

- △ を1回押すごとに1段階強くなります。
- ✓ を1回押すごとに1段階弱くなります。
 - ・右図のように設定状態を表示します。

解除方法


上記①~④までの同じ操作をしてください。

(解除の場合は③操作のとき、 を点灯させる)

冷蔵室の場合

上記①~②までの操作で、冷凍 の代わりに 冷蔵 を点滅→決定させる。

③~⑤までは、同じ操作をしてください。

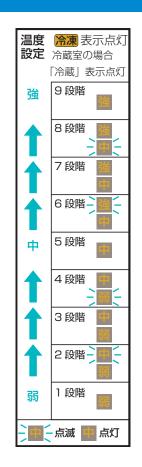

操作ロックをしたいとき

いたずらや誤操作を防ぐために、ボタン操作しても 動作しないようにできます。

設定方法





を同時に 3秒以上押す



お知らせ表示部



約3秒後「ピッ」音が鳴り、お知らせ表示部に「CL」が表示され設定が完了。 (しばらくすると、「CL」表示は消灯します)

●操作ロック設定時に、いずれかのボタンを操作すると、お知らせ表示部に「CL」が表示されます。

解除方法

解除するときは、上記と同じ操作をしてください。





を同時に 3秒以上押す



約3秒後「ピッ」音が鳴り、お知らせ表示部の「CL」表示が消灯し、解除設定が完了。

エコナビランプを消灯したいとき

エコナビ運転中の、エコナビランプを消灯できます。 (お知らせ表示部に表示がなく、冷凍室、冷蔵室の 温度が「中」設定のときに設定してください)

設定方法



を10秒以上押す



エコナビランプ



約10秒後「ピッ」音が鳴り、 エコナビランプが点滅し設定 が完了。 (しばらくすると、エコナビ ランプは消灯します)

●上記設定をしても、エコナビ運転します。

解除方法 (エコナビ運転中、ランプを点灯させるとき)

解除するときは、上記と同じ操作をしてください。



を10秒以上押す



エコナビランプ



約10秒後「ピッ」音が鳴り、 エコナビランプが点灯し解除 設定が完了。

(しばらくすると、エコナビ ランプは消灯します。ただ し、エコナビ運転中の時は 点灯したままです)

冷凍室の性能

● この冷蔵庫の冷凍室の性能は * * * * (フォースター) です。新鮮凍結ルームの性能は * * (ツースター) です。 日本工業規格 (JIS C 9607) に定められた下記の方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度) によって表示しています。

試験方法

- ① 冷蔵室内温度が 0 ℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう 調節する。
- ②冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15℃~30℃の範囲を基準とする。
- ③冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を、24時間以内に -18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室とする。

記号 項目	★ ☆*** フォースター	** ツースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下	-12℃以下
冷凍食品の 保存期間の目安	約3か月	約1か月

冷凍食品の保存期間

食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なります。右表は一応の目安です。

故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

よくあるお問い合わせ

8000

次のような音は、異常ではありません。

庫内から

●「ビシッ」「バシッ」

温度変化により、部品がきし お音です。

●「ブーン」

ファンの運転音です。

製氷室、給水タンクから

●「ウィーン」「ゴトゴト」 「ゴボゴボ」

自動製氷機の離氷や給水する ときの音です。

給水タンクに水がなくても約 2時間ごとに音がします。

冷凍室ドアを開けたとき

●「ジュット

霜取りの際に水がヒータによ り蒸発する音です。

●「コツン」「ゴトン」

引き出しレールから発生する 動作音です。



●「ブーン」

圧縮機の運転音です。音が高 くなったり低くなったりする のは、温度変化に合わせて高 速運転するためです。

背面から

●「ボコボコ」「シャー」 「チョロチョロー

冷媒 (ガス) が流れる音です。

野菜室ドアを開けたとき

●「コツン」「ゴトン」

引き出しレールから発生する 動作音です。

次のような場合は、お確かめください・こんな理由です。

冷蔵庫の上が熱い!

●機械部が放熱しています。(P. 7)

ドア下がりが気になる!

●調節脚で調節してください (P. 6)

表面(側面)が熱い!

●冷却装置が運転するときに発生 する熱を外に逃がすために左右 側面が熱くなることがあります。 設置直後や夏場は約50℃~60℃ (周囲温度30℃)になることがあ りますが、異常ではありません。



全く冷えない!

操作パネルのお知らせに

と表示されること。 ありませんか?(P. 25) と表示されることが

- ■電源プラグが抜けたりブレーカー が落ちていませんか?
- ●停電ではありませんか?

氷がにおう!

- ●週1回お手入れしていますか? (P. 22)
- ●洗剤やベンジン、漂白剤などで、洗っていませんか?
- 浄水フィルターが古くなっていませんか? (P. 22)
- ●他の庫内に、においの強いものを入れて いませんか?

庫内がにおう!

- ●においの強い食品は密閉 していますか?
- ●庫内に、においが付着していることがあります。 →やわらかい布をぬるま湯に浸し、しぼって ふいてください。



こんなときは

お確かめください・こんな理由です

自動製氷がうまくいかない

氷ができない

- ●使い始めは庫内が冷えてから製氷するため、時間がかかります。 (24時間以上かかる場合があります。)
- ●製氷機能が、「停止」設定になっていませんか?
 - →メニューで「製氷」を選択すると、設定状態を点滅表示で確認できます。(P. 9)
- 給水タンク (P. 16) や製氷皿 (P. 23) が確実にセットされていますか?
- ●製氷室に、食品などを入れていませんか? (P. 17)
- ●製氷機が動作しているか確認する方法は、メニューで「製氷」を選択(P.9) した後、 | を 10 秒以上押してください。給水タンク内の水が減れば 動作しています。(貯氷ケースに水がこぼれたら、ふきとってください)

氷の中まで凍らない

氷の形が

おかしい

霜や露が付く

霜や露が付く

音がうるさい

音が気になる

ずっと音がする

ドアを閉めたとき 重い、シュッ、コツ コツと音がする

食品が凍る

食品が凍る

●冷凍室の温度設定が「弱」になっていませんか? →「中」または「強」にしてください (P. 19)

- ●突起がある
 - → 製氷皿の水路の部分が凍ったものです。
- ●丸い、つながる → 長期間、貯氷したままになっていませんか? (昇華現象で丸くなったりつながったりします。)
- ●小さい → 給水タンクに水がなくなったときに、小さな氷 ができることがあります。

(冷凍室/冷蔵室)

- ●湿度が高いとき、ドアを長く開けたとき、頻繁に開閉したときに付くことが あります。
- ●市販のチューブ立てなどが、はさまったり、食品の入れすぎでドアが少し 開いていませんか?

(野菜室)

●野菜の乾燥を防ぐのに湿度を高くしているためです。

(冷蔵庫の外側)

■湿度が高いとき、「新鮮凍結」や「パワー」冷凍を連続で使うと付くことが あります。→乾いた布でふいてください。

- ●丈夫で水平なところに、がたつきがないよう設置しましたか? (P. 6)
- ●冷蔵庫の周囲にお盆などが落ち、振動で音をたてていませんか?
- ●インバーター制御で圧縮機の回転速度を調整しているため、ほとんど 止まらない場合がありますが正常です。
- ●庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなり、 内側に引っぱられるような感覚になります。
- ●ドアを強く閉めたり、床が不安定な場所に置いた場合に冷蔵庫が揺れて、 コツコツ音がする場合があります。板などを敷き、冷蔵庫ががたつかない ようにしてください。(P.6)
- ●温度調節が「強」になっていませんか?→「中」にしてください(P. 19)
- ●周囲温度が5℃以下ではありませんか?
 - →温度調節を「弱」にしてください(P. 19)
- ▶水分の多い食品を冷気の吹き出し口(P.11)付近やチルド室に置いて いませんか?

故障かな?(つづき)

こんなときは

お確かめください・こんな理由です

設定操作がうまくいかない

冷蔵室ドアの操作 ボタンを押しても 動作しない

- ●冷蔵室のドアを開いた状態で、冷蔵室のドア操作ボタンを押していませんか?
- ●操作ロックを設定していませんか?
 - →操作中お知らせ表示部に CLが表示している場合は、操作ロックを解除し てください (P. 27)

よく冷えない

よく冷えない

- ●温度調節が「弱」になっていませんか?→「中」にしてください(P. 19)
- ●吹き出し口が食品などでふさがれていませんか? (P. 11)
- 冷蔵庫に直射日光が当たっていたり、近くに発熱器具がありませんか? (P.6)
- 周囲のすき間は十分にあけてありますか? (P. 6)
- ●熱いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けたり、食品を詰めすぎていませんか?新鮮凍結を長時間で使用されていませんか?

エコナビランプが思ったように点かない

エコナビ運転しない (エコナビランプ が点灯しない)

- 新鮮凍結や速氷機能が動作していませんか?
- 冷蔵室・冷凍室の温度設定が「中」以外になっていませんか?
- ドア開閉を頻繁にしたり、温度が高い食品を入れていませんか?
- お知らせ表示部に、U表示や H表示がありませんか?(P. 8、P. 25) →上記4項目にあてはまる場合や冷蔵庫が十分冷えるまでは、エコナビ 運転はしません。
- ●エコナビランプを消灯する設定になっていませんか? (P. 27)
- ●学習機能により、使用頻度が高い時間帯にはエコナビ運転を自動で 解除する場合があります。

エコナビ運転に 入りにくい

- ●停電しませんでしたか?
 - →停電しますと、それまでの学習機能データがなくなります。 再度データを学習するまで、エコナビ運転が入りにくくなります。

エコナビ運転が 途中で止まった

- エコナビ運転中に霜取り(自動)が入った場合などは、その後通常の冷却 運転を行う必要があり、エコナビ運転が中断することがあります。
- ●学習機能により、通常の冷却運転に戻ることがあります。

エコナビ運転に なりすぎる (エコナビランプ が消灯しにくい)

- 照度センサーがかくれていませんか?
- ●操作パネル (照度センサー部) に、汚れ、キズがありませんか?
- ●使用状態によっては、冷蔵庫で使用中にでもエコナビ運転になる場合が ありますが、冷却能力は確保しています。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

pc http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

携帯

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

※このサービスは WEB限定のサービスです。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名					
電話()	_			
お買い上げ日	年 月	日			

修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(28~30ページ)でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ 日と下の内容をご連絡ください。

なお、食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。

●製品名

冷凍冷蔵庫

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間 但し冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・配管)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモーターは、5年間です。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 | 9年

当社は、この冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の 機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後9年 保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
- ●「よくあるご質問」 「メールでのお問い合わせ」 などは… ホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/
- ●修理に関するご相談は…………

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

365H

電話 タイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■ FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■ 各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

ではと 時間市によって、未中彦荘に「田政心」に「田政心」として、物目がことである。							
	札 幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	23 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	近畿地区	京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	处影地区	奈 良	23 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	23 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	1 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	23 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
**************************************	宮 城	1 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出雲	23 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	1 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15		浜田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
		1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	1 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1	四国地区	広島	23 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
		1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	1 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏		1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	1 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
地区		23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
16 10		1 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高知	T (088)834-3142	高知市仲田町2-16
		1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	1 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
+ + +	長野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	2 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大島	25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	25 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	1 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	. , , , , ,			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

仕様/別売品

		NR-E435T NR-E435TL					
全定格内容積		426L					
	冷蔵室	214L					
□ +⁄2	(チルド室)	(22L)					
定格 内容積	製氷室	13L < 4L>					
四台俱	新鮮凍結ルーム	23L <10L>					
	冷凍室	87L <51L>					
	野菜室	89L <60L>					
	幅	600 mm					
外形寸法	奥行	679mm					
	高さ	1818mm					
質量		81 kg					
定格電圧	格電圧 100V		OV				
定格周波数		50Hz/60Hz共用					
定格電動機		105W / 105W					
消費電力	電熱装置	170W					
消費	50 Hz	冷蔵室ドア内側の品質表示	ラベルにまテレアなります				
電力量	60 Hz	一	ノ、ハルに衣小してめりより。				

- 定格内容積の< >は「食品収納スペースの目安」です。定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、 食品収納スペースと冷気循環スペースを含んでいます。
- 本製品は日本国内の家庭用で、国外での使用や業務用には適しません。

別売品

(希望小売価格は2010年10月現在・税込)



給水タンク用 **浄水フィルター**(P. 22)

- ●CNR MJ-108850
- ●希望小売価格:525円



冷蔵庫 **転倒防止ベルト**(P.6)

(システム部材開発センター扱い)

- ●AD-NRQBL09
- ●希望小売価格:1,995円



調整板 プレートセット (P. 6)

- ONR 79-338120
- ●希望小売価格: 1,050円



- 冷蔵庫クリーナー **きれいの近道**
- ●CNR 77-348670 ●希望小売価格:998円

★印はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい二オイがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



事故防止のため、 電源プラグを抜いて 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

廃棄時にご注意 願います! 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 冷蔵庫ビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東二丁目3番1-2号

